




Brukerveiledning

1. Koble til dock med USB-A eller USB-C (anbefalt)

Ved tilkobling av docken har du tilgang til:

- Videovegg
- Lyd via lydsonene i tak origo
Nivå kan justeres på din enhet og på avspilleren du bruker
- Konferansekamera

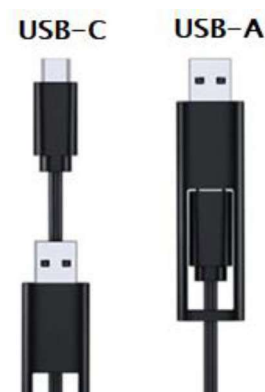

2. Videovegg skal automatisk starte opp, vent opptil 2 minutter. (se FAQ hvis det ikke er tilfellet)

3. Etter oppstart, kan du justere oppsett og skjermopløsning, det anbefales å velge «utvid» da videoveggen har egen oppløsning. (Se FAQ for justering)



NB! Gjelder kun Windows

Gjelder kun Apple-enheter

Hvis ikke skjermbildet vises som normalt, installer driver på lenke under. Omstart etter installasjon anbefales.

<https://rb.gy/pqsvk>

(eller søk opp displaylink driver og last ned fra [synaptics.com](https://www.synaptics.com))

Tips ved presentasjon

Slå av varsler og lukk program som kan forstyrre under presentasjonen.

Se FAQ ved problemer eller andre spørsmål.

Wifi: InnoCamp **Password:** @InnoCamp